


1. Instalacja baterii

Krok 1 – Otwórz komorę baterii

Krok 2 – Zainstaluj dwie baterie alkaliczne AAA



(dodatni i ujemny biegun baterii powinien być umieszczony jak przedstawiono na rysunku)

Krok 3 – Zamknij komorę baterii

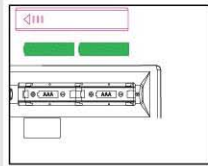

2. Podłączenie odbiornika do komputera

Podłącz odbiornik do portu USB komputera – urządzenie automatycznie zainstaluje sterowniki. Uruchom klawiaturę przyciskiem znajdującym się pod urządzeniem.

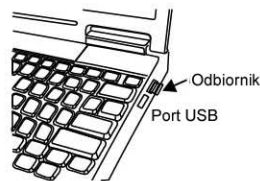

3. Przyciski funkcyjne

Klawiatura posiada 14 przycisków funkcyjnych (skrótów klawiszowych):

FN+ESC = Media Player	FN+F1 = Odtwarzaj/Pauza
FN+F2 = Poprzednia ścieżka	FN+F3 = Następna ścieżka
FN+F4 = Zwiększ głośność	FN+F5 = Zmniejsz głośność
FN+F6 = Wyciszenie	FN+F7 = Web/Home
FN+F8 = Wyszukaj	FN+F9 = Ulubione
FN+F10 = Poczta email	FN+F11 = Blokada klawiatury
FN+F12 = Mój Komputer	FN+INSERT = Kalkulator

2

4. Touchpad

Klawiatura posiada zintegrowany Touchpad, który można również wykorzystać jako pole numeryczne. Przesunięcie palcem od kropki w prawo – Touchpad Przesunięcie palcem od kropki w lewo – pole numeryczne Domyślnie ustawiona jest funkcja pola numerycznego



Touchpad

Przesunięcie palcem



Pojedyńcze kliknięcia



Kliknięcie dwoma palcami



Kliknięcie trzema palcami



Przesunięcie przy użyciu dwóch palców w górę / w dół



Mysz

Ruch kursorem

Lewy przycisk myszy

Środkowy przycisk myszy

Prawy przycisk myszy

Scroll Up/Scroll Down

Dodatkowo

Przesunięcie w lewo przy użyciu dwóch palców



Page Up

Przesunięcie w prawo przy użyciu dwóch palców



Page Down

5. Przywrócenie klawiatury do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić klawiaturę do ustawień fabrycznych przytrzymaj klawisze ESC+K a następnie podłącz odbiornik do portu USB.

3

Prawidłowe usuwanie produktu



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

Xenic®

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA 2.4G Z TOUCHPADEM

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2004/108/EC oraz 1999/5/EC i dlatego produkt został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE.



SK-027AG