

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Xenic
SM@RT
MULTISHARE USB

СОДЕРЖАНИЕ

Описание устройства.....	4
Прежде, чем Вы начнете использование.....	5
Установка приложения Xenic-SMU.....	6
Подключение смартфона/планшета к Smart Multishare USB.....	7-8
Создание списка воспроизведения (Плейлист).....	9
Дальнейшие инструкции относительно использования приложения Xenic-SMU.....	10
Использование Smart Multishare USB.....	10
Использование Smart Multishare USB с ТВ.....	10-11
Использование приложения Xenic-SMU.....	12
Добавление новых элементов в список воспроизведения.....	12
Удаление элементов в список воспроизведения.....	13
Удаление элементов в список воспроизведения.....	14
Удаление списка воспроизведения.....	14
Музыка, Видео, Документы.....	15
Изменение порядка (песни, видео, документы).....	15
Удаление файлов из списка воспроизведения.....	16
Добавление документов с Dropbox.....	17-18
Настройки.....	19
Технические характеристики устройства.....	20

Описание устройства

Smart Multishare USB является революционным, первым в своем роде устройством, которое позволяет вашему смартфону/планшету на беспроводное подключение к телевизору и динамикам домашнего кинотеатра, или автомобильного аудио оборудования. Это небольшое, портативное флэш-устройство, которое работает с любым устройством с USB портом, таким как HDTV, домашняя или автомобильная стерео система, и компьютер. Это небольшое устройство соединяется с любым другим устройством моментально. Smart Multishare USB пересылает и отображает содержимое вашего смартфона/планшета (фильмы, видео, музыка, фотографии или документы), чтобы Вы могли наслаждаться отличным качеством изображения и звука на больших устройствах. Достаточно подключить Smart Multishare USB к USB порту вашего устройства, а все остальное ваше устройство сделает само. Да, это действительно настолько просто! Вам не придется делать дополнительную установку. Это почти, также, как если бы Вы подключили свой смартфон/планшет непосредственно к домашнему кинотеатру или стерео оборудованию, но без проводов. Smart Multishare USB безошибочно читает и воспроизводит каждую песню, каждое видео, каждую фотографию, или плейлист со смартфона/планшета на другом устройстве через Wi-Fi. В отличие от устройства Bluetooth, Smart Multishare USB передает файлы с вашего смартфона/планшета на другое устройство без искажений. Нет каких-либо изменений в сигнале, или потери качества аудио/видео файлов, передаваемых через Smart Multishare USB. Кроме того Вы можете подключить аж до 20 устройств к одному устройству Smart Multishare USB одновременно, благодаря этому Ваши друзья тоже смогут поделиться содержимым своих смартфонов/планшетов. Наслаждайтесь возможностями вашего смартфона/планшета, как никогда раньше!


Прежде, чем Вы начнете использование

Прежде, чем Вы начнете использование


Прежде чем Вы сможете использовать возможности вашего смартфона/планшета через Smart Multishare USB, Вам необходимо загрузить и установить бесплатное приложение Xenic-SMU на вашем смартфоне/планшете. Найдите "Xenic-SMU" в магазине Google Play для системы Android.

Затем подключите Smart Multishare USB к другому устройству с USB портом (HDTV, домашняя или автомобильная стерео система или компьютер).


Установка приложения Xenic SMU

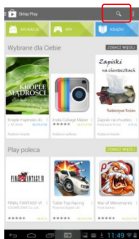

Отыщите "Xenic SMU" в магазине Google Play для пользователей Android, или в App Store для пользователей iPhone. Скачайте и установите бесплатное приложение Xenic SMU.

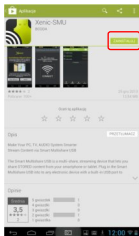


Нажмите на иконку установки на экране вашего смартфона/планшета, чтобы установить приложение.

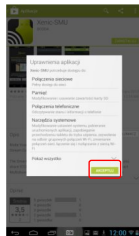


Нажмите иконку "Применить".

Подключение смартфона/планшета к Smart Multishare USB

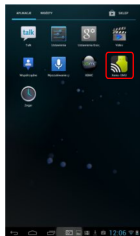


Нажмите на иконку приложения Xenic SMU на экране вашего смартфона/планшета, чтобы начать пользоваться устройством.

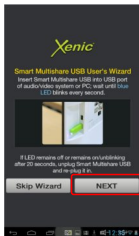

Прикоснитесь к иконке „NEXT“, чтобы открыть краткое руководство по применению приложения. Чтобы пропустить этот шаг, выберите "Skip Wizard"




Когда приложение Xenic SMU откроется, нажмите икону "Connect". Если сеть Wi-Fi в вашем смартфоне/планшете еще не включена, нажмите "Connect" для подключения к ней.

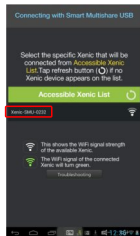


Приложение Xenic SMU начнет поиск устройства multishare Smart Multishare USB. Когда ваш смартфон/планшет обнаружит устройство, нажмите иконку с его названием.


Подключение смартфона/планшета к Smart Multishare USB продолжение

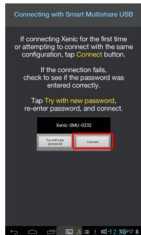

Нажмите икону „CONNECT”

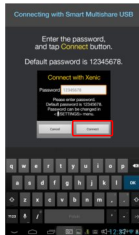

Необходимо будет ввести пароль. Пароль по умолчанию это 12345678. Вы можете изменить свой пароль в любое время в настройках устройства.

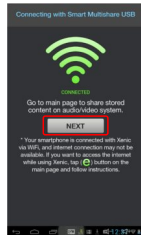


Символ силы сигнала Wi-Fi станет зеленым, если подключение к Smart Multishare USB через Wi-Fi пройдет успешно.


Создание списка воспроизведения

Примечание!

Если вы нажмете зеленый символ [+] несколько раз, выбранный элемент повторно добавится в список воспроизведения. Например, если вы нажмете зеленый символ [+] рядом с конкретной песней пять раз подряд, песня появится в списке 5 раз. Эта функция может быть полезна, если вы хотите повторить одну песню несколько раз.

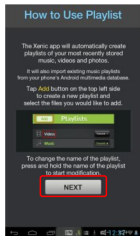


Если вы не хотите, чтобы приложение Xenic-SMU автоматически создало список воспроизведения, нажмите "NEXT", чтобы перейти к самостоятельному созданию списка.

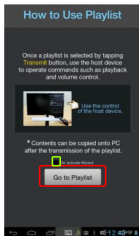


Выберите  "De-activate Wizard", чтобы отменить отображение руководства по применению приложения при следующем его запуске. Нажмите иконку "Go To Playlist", чтобы открыть плейлисты.




Нажмите иконку "Add" в верхней части, чтобы создать новый плейлист.

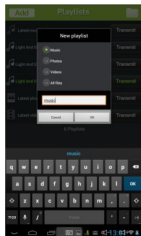

Выберите тип плейлиста (music/video/photo/document) для музыки, видео, фотографий или документов. Введите название списка и нажмите "OK".

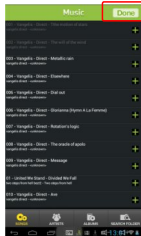

Нажмите зеленый символ [+] рядом с выбранным элементом, чтобы добавить его в только-что созданный список. Добавленные элементы изменят цвет на серый.

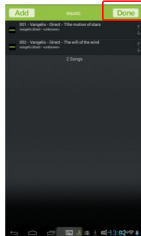

Прикоснитесь к кнопке [DONE] в верхней части, чтобы завершить создание нового списка воспроизведения.


Дальнейшие инструкции относительно использования приложения Xenic-SMU

Использование Smart Multishare USB


1) Использование Smart Multishare USB с ТВ




Включите телевизор и подключите Smart Multishare USB в порт USB на телевизоре. Подождите, пока Smart Multishare USB не начнет "мигать" с постоянной скоростью

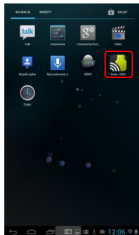

Нажмите иконку приложения Xenic SMU на экране вашего смартфона/планшета, чтобы начать.

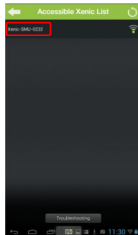

Если соединение не наступит автоматически, выберите свое устройство в списке, а затем установите соединение, нажав [Connect].

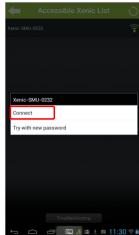


Нажмите [CONNECT] для подключения своего смартфона/планшета с Smart Multishare USB.



Дальнейшие инструкции относительно использования приложения Xenic-SMU продолжение



Выберите плейлист, который вы хотите воспроизвести, коснувшись [Transmit].

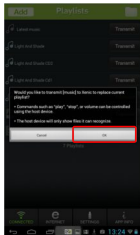

Нажмите кнопку [OK], и выбранный список будет запущен на подключенном аудиоустройстве.




Используйте кнопки управления TV/стерео для домашней/автомобильной аудио системы, используйте кнопки play/pause/вперед/назад непосредственно на устройстве или его панели управления. Для телевизора используйте "поиск" на пульте дистанционного управления, чтобы перелистать и выбрать режим USB связи. Дальнейшие инструкции Вы можете по необходимости найти в инструкции TV/стерео.




При подключении Smart Multishare USB к разным приемникам, передача списков воспроизведения происходит одинаково.

Использование приложения Xenic-SMU

2)
Добавление новых
элементов в список
воспроизведения

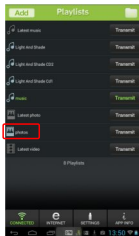


Чтобы увидеть
содержимое выбранного
списка, нажмите его
название.

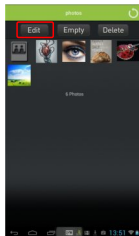

Нажмите икону [Edit],
чтобы добавить
фотографии.




Нажмите икону [Add],
чтобы импортировать
фотографии.

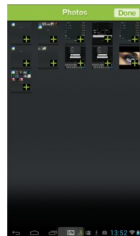


Нажмите зеленый символ
[+] в правом нижнем углу
фотографии, которую Вы
хотите добавить; нажатие
зеленого символа [+]
несколько раз, добавит
одно и то же изображение
несколько раз в список.

Использование приложения Xenic-SMU


3) Удаление элементов из списка воспроизведения

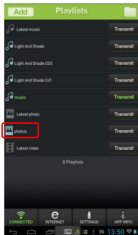

Чтобы увидеть содержимое выбранного списка, нажмите его название.

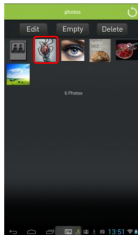


Нажмите икону [Edit] в списке, чтобы удалить элементы.

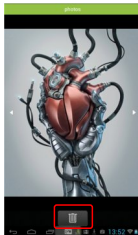


Нажмите икону корзины, если вы хотите удалить выбранный элемент.


4) Очистка списка воспроизведения

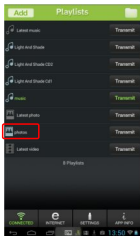

Чтобы увидеть содержимое выбранного списка, нажмите его название.

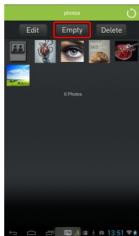


Нажмите икону [Empty] в списке воспроизведения, чтобы ее очистить.

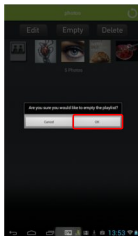

Нажмите кнопку [OK], чтобы очистить все изображения из списка воспроизведения.


5) Удаление списка воспроизведения

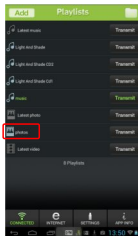

Чтобы увидеть содержимое выбранного списка, нажмите его название.



Нажмите икону [Delete] в списке воспроизведения, чтобы удалить ее.

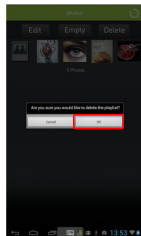


Нажмите икону [OK], чтобы удалить список воспроизведения.

Музыка, Видео, Документы


(1) Изменение порядка
(песни, видео,
документов)



Чтобы увидеть
содержимое выбранного
списка, нажмите его
название.

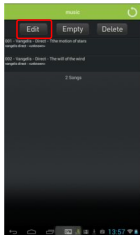

Нажмите икону [Edit] в
списке воспроизведения,
чтобы изменить порядок
файлов (песни, видео,
документы).

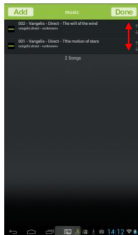


Нажмите название файла,
порядок которого вы
хотите изменить.
Переместите файл вверх
или вниз в списке
воспроизведения.


5) Удаление файлов
из списка
воспроизведения



Чтобы увидеть
содержимое выбранного
списка, нажмите его
название.

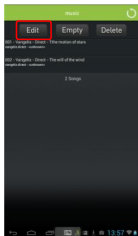

Нажмите иконку [Edit] в
списке воспроизведения,
чтобы удалить
выбранный файл (песни,
видео, документ).

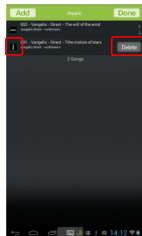


Нажмите символ [-],
появится иконка [Delete]
рядом с названием.
Нажмите [Delete], чтобы
удалить выбранный файл
(песню, видео, документ).

4) Добавление документов с Dropbox


Перед тем, как использовать Dropbox, загрузите и установите приложение Dropbox и подключитесь к беспроводной сети Интернет.




Нажмите иконку "Add", чтобы создать новый список воспроизведения.

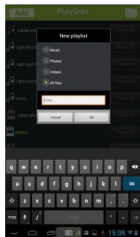


Выберите тип списка воспроизведения (Music/Video/Photo/Document) для музыки, видео, фотографии или документов. Введите название списка воспроизведения и нажмите "OK".

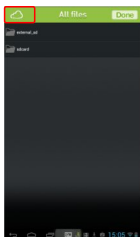

Нажмите иконку облака, расположенную в верхнем левом углу.

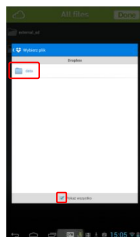


Выберите папку, из которой Вы хотите импортировать файлы. Выберите файл, которым Вы хотите поделиться

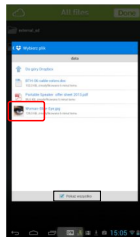


Выберите файл, которым Вы хотите поделиться



4) Добавление документов с Dropbox продолжение

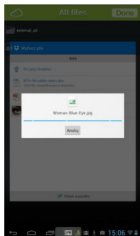


Подтвердите выбор файла, нажав его название, или нажмите "Отмена", чтобы выбрать другой файл.

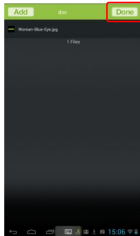

Нажмите „Done“, чтобы подтвердить завершение выбора файлов.



Откройте выбранный список воспроизведения, нажимая его название

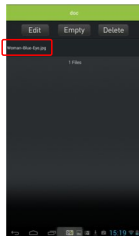

Нажмите название файла, которым вы хотите поделиться.



Настройки



В настройках "Settings" можно изменить ID, пароль к устройству, а также вернуть устройство к заводским настройкам.

Технические характеристики устройства

Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Операционная	2.4ГГц
Bandwidth (пропускная способность)	20/40Mhz Interface: USB 2.0Clients
LED	Wi-Fi Status
Защита	Wireless Mac Filtering 64/128/152bit WEP Encryption WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Wncryption
Питание	5V USB Port
Температура работы	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Влажность	10% to 90% RH без конденсации
Влажность хранения	5% to 90% без конденсации
Антенна	1T1R встроенная диэлектрическая антенна чип



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания ARKAS Sp. z o.o. заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС и 2004/108/ЕС, поэтому продукт отмечен CE и имеет сертификат соответствия WE, опубликованный на сайте компании ARKAS Sp. z o.o.: www.arkas.pl