



SMART MEDIA BOX TVi7



4.0
Ice Cream
Sandwich


DUAL CORE
1.6 GHz


INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Smart Media Box TVi7 2. Uchwyt do montażu na obudowie telewizora 3. Kabel HDMI (1.5m)
4. Karta dźwiękowa 3D USB 5. Zasilacz 6. Pilot zdalnego sterowania 7. Zewnętrzna antena Wi-Fi,

SCHEMAT BUDOWY: PRZÓD I TYŁ

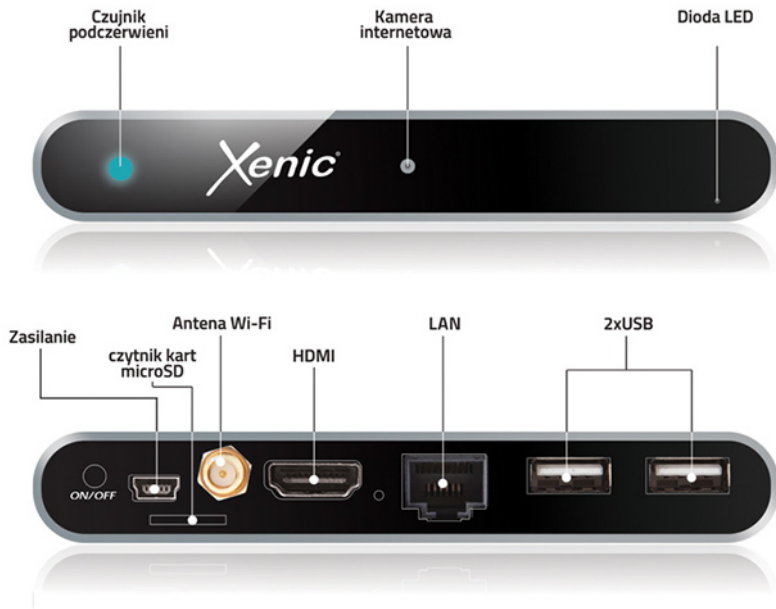

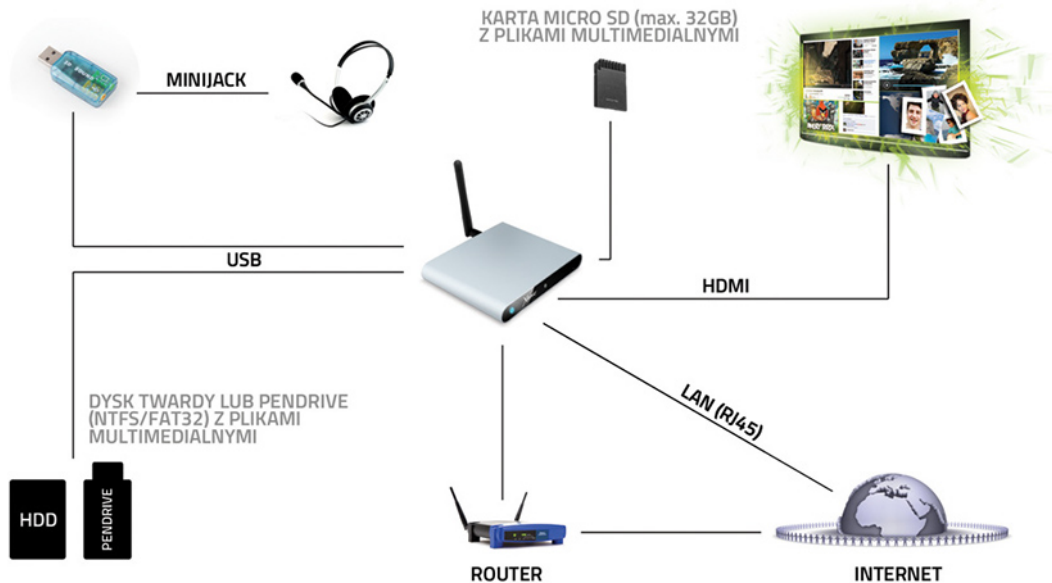

KLAWIATURY I KONTROLERY

W celu podłączenia dodatkowych urządzeń sterujących (np. mysz, klawiatura) wykorzystaj jeden z portów USB*

**UWAGA: podłączane urządzenie musi współpracować z systemem Android 4.x*

KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE XENIC

Do idealnej pracy ze SMART MEDIA BOX TVi7 polecamy klawiatury 2.4GHz z touchpadem.

Więcej na Xenic.pl
oraz po zeskanowaniu kodu:



SK-027AG



SK-095AG



Przykręć antenę do wyczuwalnego oporu

**UWAGA: nie dokręcać na siłę!*



MONTAŻ URZĄDZENIA Z UCHWYTEM

1. Przyłóż uchwyt do spodu urządzenia, gdzie znajdują się specjalne otwory.
2. Dociśnij urządzenie tak aby usłyszeć trzask.
3. Umieść uchwyt z urządzeniem na górnej krawędzi obudowy telewizora.



DEMONTAŻ URZĄDZENIA I UCHWYTU

1. Zdejmij uchwyt wraz z urządzeniem z obudowy telewizora.
1. Wciśnij przyciski znajdujące się po obu stronach uchwytu.
2. Nie zwalniając przycisków zdejmij SMART MEDIA BOX TVi7.



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączający na tylnym panelu urządzenia przez 3 sekundy.
2. Dioda urządzenia zaświeci się na zielono, a urządzenie rozpocznie start systemu.
3. Po ukazaniu się ekranu głównego SMART MEDIA BOX TVi7 będzie gotowy do użycia.
4. Za pomocą pilota lub opcjonalnego kontrolera wybierz:

USTAWIENIA - panel zarządzania systemem, ustawienia.

APLIKACJE

tu uruchomisz zainstalowane programy, pobierzesz nowe za pomocą sklepu Google Play™, zagraasz w gry lub odczytasz dokumenty.

WIDEO

odtwarzanie plików filmowych z pamięci wewnętrznej urządzenia, dysku zewnętrznego, pendrive'a lub karty micro SD (nie ma w zestawie).

MUZYKA

odtwarzanie plików muzycznych we wszystkich popularnych formatach.

ZDJĘCIA

przeglądanie zdjęć

PRZEGLĄDARKA

przeglądanie stron www za pomocą zainstalowanej fabrycznie przeglądarki internetowej.

SKRÓTY WWW

wybierz jedną z ikon popularnego serwisu i przejdź bezpośrednio do niego.



EKRAN GŁÓWNY




UWAGA: zawartość ekranu głównego jest przesuwana za pomocą przycisków na pilocie (w lewo i prawo). Oznacza to, że w danym momencie nie wszystkie ikony menu będą widoczne.

Wybierz "USTAWIENIA" z ekranu głównego by dokonać konfiguracji.


Wi-Fi

Wybierz "Wi-Fi" z menu ustawień celem skonfigurowania sieci bezprzewodowej.
Po prawej stronie ukaże się lista dostępnych sieci bezprzewodowych.
Po wybraniu właściwej sieci domowej należy podać nazwę użytkownika i hasło. Po tej czynności nastąpi automatyczne połączenie.

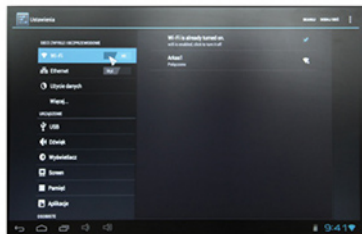

ETHERNET


Wybierz "ETHERNET" z menu ustawień aby uzyskać dostęp do sieci poprzez kabel sieciowy (urządzenie musi być połączone do sieci za pomocą kabla LAN).

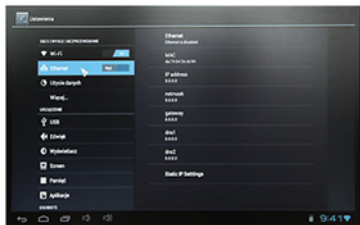


W menu EKRAN (SCREEN) możesz dostawać rozmiar wyświetlanego obrazu do swojego telewizora. Aby to uczynić przejdź do "Screen Scale".

W submenu "Output interface" możliwy jest wybór wyjścia WIDEO (w przypadku SMART MEDIA BOX TVi7 jest to HDMI).

Ustaw rozdzielczość wyświetlanego obrazu w zakładce "HDMI Mode". W celu optymalnego ustawienia tego parametru sprawdź dane techniczne swojego telewizora.

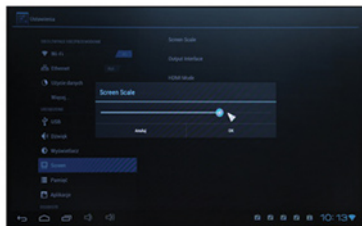

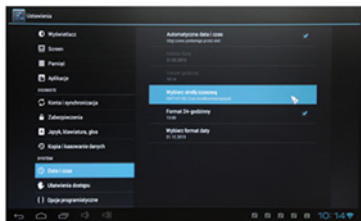

Ustaw datę, czas, strefę czasową, a także format wyświetlania czasu i daty.

UWAGA: Urządzenie automatycznie pobiera dane za pomocą sieci domowej. W razie potrzeby dokonaj odpowiednich zmian.

W przypadku gdy opcja "Automatyczna data i czas" jest zaznaczona zmiana daty i czasu nie jest możliwa.



SMART MEDIA BOX TVi7 może pracować jako router Wi-Fi. W tym trybie można jednocześnie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

1. Podłącz kabel sieciowy (LAN RJ45) do urządzenia.
2. W menu "USTAWIENIA" wybierz opcję "Więcej..."
3. Wybierz "Przenośny punkt dostępu Wi-Fi".
4. Zaznacz opcję "Przenośny punkt dostępu Wi-Fi", a następnie w menu "Skonfiguruj przenośny punkt dostępu" podaj identyfikator sieci, rodzaj zabezpieczeń oraz hasło.



INTERNET

LAN (RJ45)






Wybierz "WIDEO", "MUZYKA" lub "ZDJĘCIA" na ekranie głównym.

SMART MEDIA BOX TVi7 automatycznie przeszuka wszystkie podłączone nośniki danych i w porządku alfabetycznym wyświetli listę plików do odczytania.

UWAGA: w zależności od ilości plików i wielkości podłączonych dysków listowanie może trwać od kilku sekund do kilku minut.

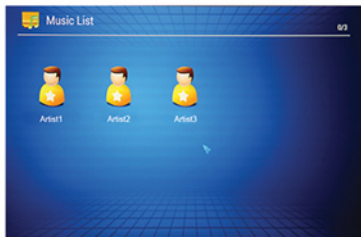

PROCESOR	Dual Core RockChip 3066, ARM Cortex-A9; 1.6GHz
KARTA GRAFICZNA	Quad Core, Mali-400 MP GPU (OpenGLES2.0/1.1, OpenVG1.1)
PAMIĘĆ RAM	DDRIII 1GB
PAMIĘĆ FLASH	Nand Flash 4G
ŁĄCZNOŚĆ	IEEE 802.11b/g/n wireless, Ethernet
WYJŚCIA	1xHDMI (1080p-60), 2xUSB HOST
WEJŚCIA	1xCzytnik kart micro SD, 1xRJ45 (LAN)
ANTUTU BENCHMARK	10 800 pkt.
SYSTEM OPERACYJNY	Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich
ODTWARZANE PLIKI VIDEO	RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLY, H.263, H.264, DivX, Xvid, TS, oraz inne popularne formaty
ODTWARZANE PLIKI AUDIO	AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, AC3, DTS, MP3, OGG, RA, COOK, WMA, LPCM/PCM/ADPCM, FLA oraz inne popularne formaty
ADOBE FLASH	Adobe Flash 11.1 i wyżej
JĘZYK MENU	polski, angielski, niemiecki i wiele innych (24 języki)
STEROWANIE	Pilot na podczerwień
ZASILANIE	100~220v AC Wyjścia, 5v DC Wejścia 2A

Urządzenie nie chce się uruchomić

1. Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.
2. Naciśnij przycisk "power" na pilocie.

Brak obrazu

1. Sprawdź czy telewizor jest uruchomiony.
2. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie do telewizora.

Brak dźwięku

1. Wyreguluj poziom głośności.
2. Sprawdź czy głośniki są podłączone poprawnie.

Urządzenie nie reaguje
na polecenia pilota

1. Skieruj pilot bezpośrednio na urządzenie.
2. Zmniejsz dystans pomiędzy pilotem a urządzeniem.
3. Wymień baterie w pilocie.

Urządzenie nie odpowiada
na polecenia podczas odtwarzania

1. Działanie które chcesz wykonać może nie być dozwolone.
2. System mógł się zawiesić, zresetuj urządzenie.

Brak dźwięku podczas odtwarzania

1. Format dźwięku może nie być obsługiwany przez urządzenie.
2. Sprawdź poziom głośności urządzenia.

Zawartość zewnętrznej pamięci USB
nie może być odczytana przez urządzenie

1. Zawartość pamięci USB może nie być kompatybilna z urządzeniem.
2. Jeśli których z portów USB nie reaguje, zresetuj urządzenie.

USB działa wolno

Plik który chcesz otworzyć może być bardzo duży i wymaga dłuższego czasu ładowania.

Brak dźwięku przy podłączeniu HDMI

1. Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a urządzeniem.
2. Sprawdź ustawienia telewizora.
3. Sprawdź poziom głośności.

Ekran telewizora jest czarny,
a dioda urządzenia miga

1. Sprawdź czy telewizor jest uruchomiony.
2. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie do telewizora.

WSPARCIE TECHNICZNE

Jeśli Twój problem nie znalazł się na liście rozwiązanych problemów skorzystaj ze wsparcia technicznego na stronie www.xenic.pl, skontaktuj się z nami i opisz swój problem. Niezwłocznie się nim zajmiemy.

Zeskanuj kod smartfonem by skontaktować się z nami
za pomocą smartfona lub tabletu:



Pobierz niniejszą instrukcję w kolorze
i formacie PDF:





Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2004/108/EC oraz 2006/95/EC i dlatego produkt został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE.

